SUNSTECH

HELIOS

MP3 y VIDEO reproductor con radio FM

Manual de Instrucciones

Por favor, lea detenidamente este manual antes de utilizarlo.

Tabla de Contenidos

TABLA DE CONTENIDOS 2

CONTENIDOS 4

CARACTERÍSTICAS 5

CONTROLES DE FÁCIL VISUALIZACIÓN 6

COMENZAR 8
Cargue la batería 8
Cargándola a un ordenador 8
Conectando/desconectando el aparato 9
Restaurando el reproductor 9

MENÚ PRINCIPAL 10
Controles del Menú Principal 10

MODO DE MÚSICA 11
Controles de visualización de música 11
Controles de Reproducción Actual (Reproducción de Música) 13
Opción de Menú Rápido 14

MODO DE FOTOGRAFIA 17
Controles de Buscador de imágenes 17
Controles de Visualizador de Imagen 18

MODO VIDEO 19
Controles de Buscador de Vídeo 19
Controles de Reproducción de Películas 19

MODO RADIO 21
Controles de Sintonizador de Radio 21

MODO E-BOOKS 23
Controles de Buscador E-Book 23
Controles del Lector E-Book 23

Tabla de Contenidos

MODO DE GRABACIÓN.....25
Controles de Reproducción de Voz.....25
Opción de Menú Rápido.....25

MODO EXPLORADOR.....28
Controles de Explorador.....28

MODO DE CONFIGURACIÓN.....29

TRANSFERIR ARCHIVOS A SU ORDENADOR.....31
Transferir con Windows Microsoft.....32
Transferir con Macintosh OS X.....32
Desconectarlo del Ordenador.....33
Microsoft Windows.....33
Macintosh OS X.....34

CONVERSION DE VIDEO.....35

PROBLEMAS.....39

ESPECIFICACIONES.....42

CONTENIDOS

Por favor, asegúrese de que los productos que aparecen a continuación están incluídos en el embalaje. Si faltara alguno, por favor, póngase en contacto con la tienda en donde ha comprado este producto.

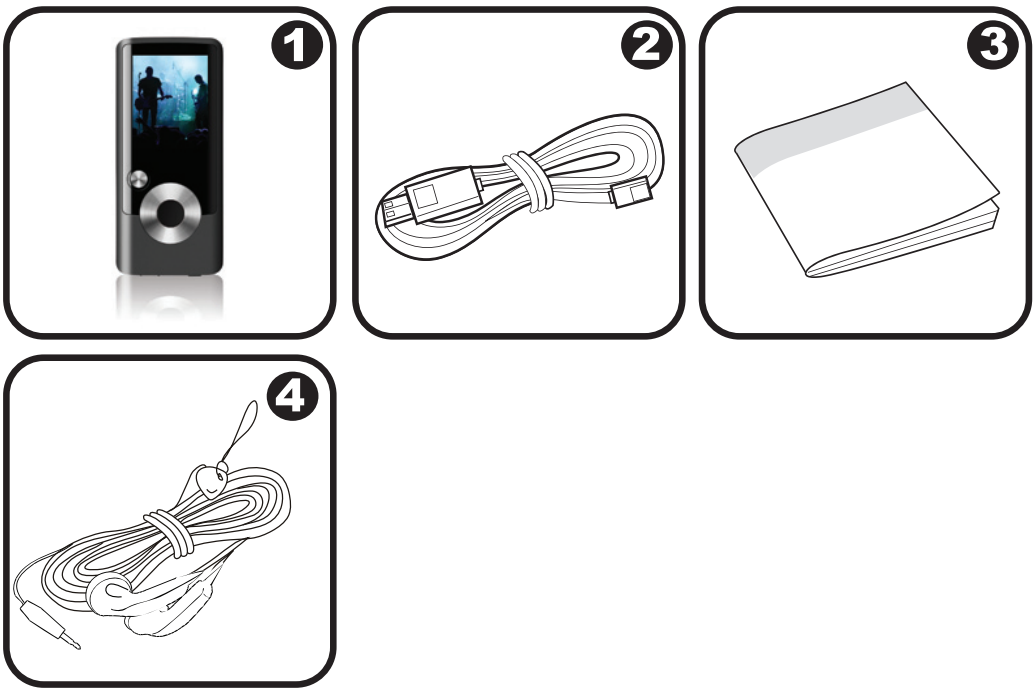

1. Reproductor MP3 SUNSTECH
2. Cable USB
3. Manual de Instrucciones & Documentación
4. Auriculares estéreo profesionales

CARACTERÍSTICAS

- Memoria Interna Integrada
- Pantalla CSTN LCD de 1,5”
- Reproduce música, vídeo, fotos y texto
- Soporta ID3 y LRC para canciones e información sincronizada en pantalla de las letras.
- Radio FM integrada
- USB 2.0 de Alta velocidad para transferencia rápida de archivos

CONTROLES DE FÁCIL VISUALIZACIÓN

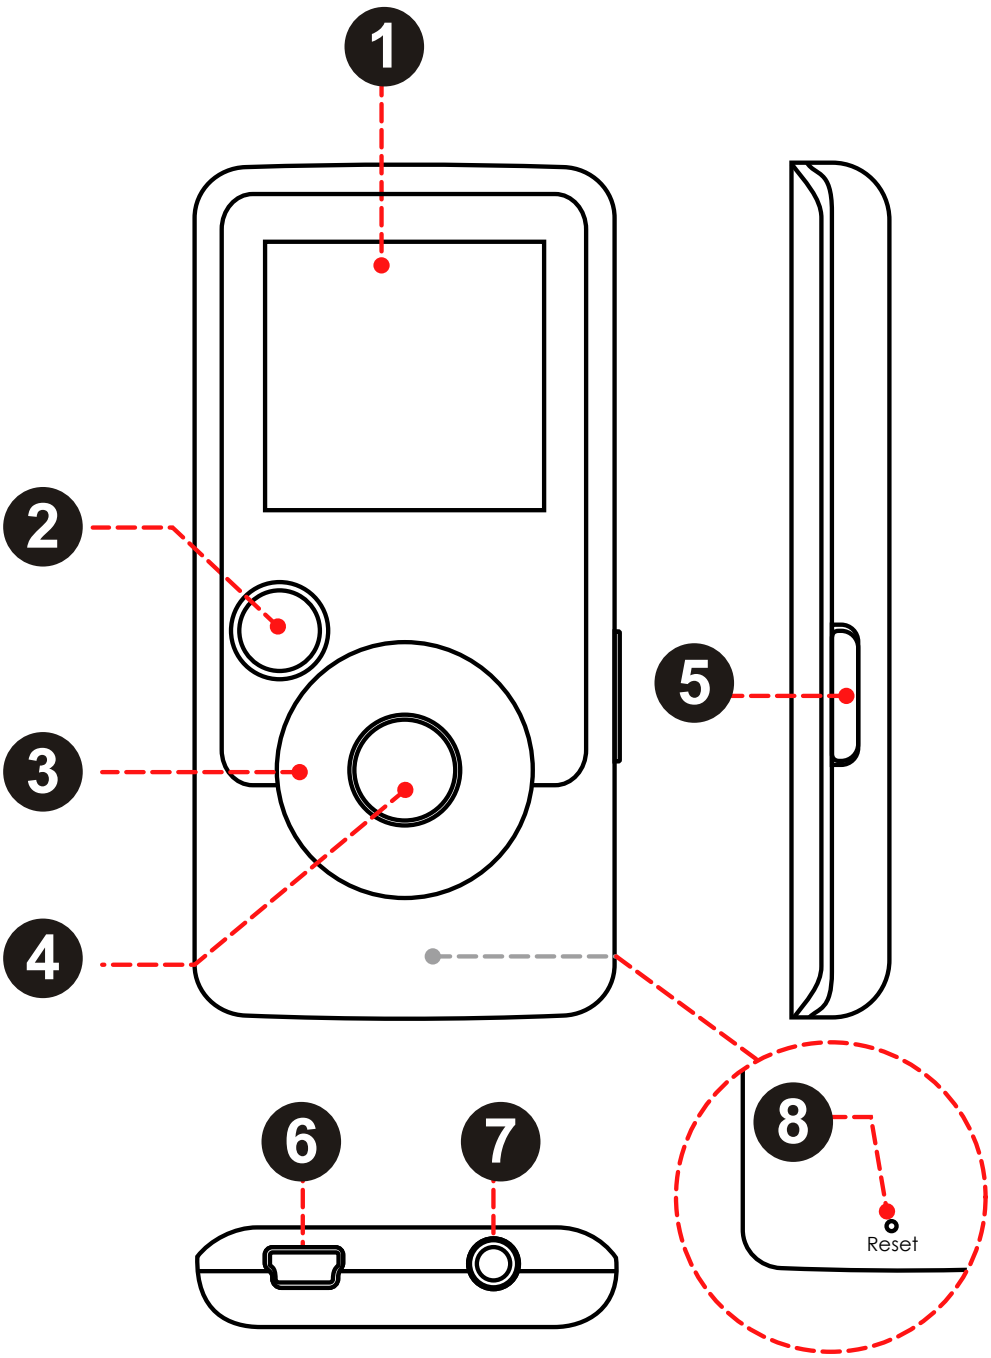

CONTROLES DE FÁCIL VISUALIZACIÓN

Panel frontal		
1. Pantalla LCD		
2. Botón de Menú		<MENU>
3. Control de los botones		<UP> (HACIA ARRIBA)
		<DOWN> (HACIA ABAJO)
		<LEFT> (HACIA LA IZQUIERDA)
		<RIGHT> (HACIA LA DERECHA)
4. Botón Enter		<ENTER>
Vista lateral		
5. Botón de encendido *Presione y mantenga el botón para conectar el reproductor en la posición on o off.*		<POWER> (ENCENDIDO)
Botón de Visualización		
6. USB Puerto/Carga		
7. Clavija de auriculares de 3.5mm		
Vista trasera		
8. Botón de Reset		<RESET> (RESTAURAR)

Cargue la batería

Su reproductor posee batería recargable integrada. Antes de su utilización inicial, debería cargar la batería completamente para asegurar un rendimiento óptimo y larga duración de la batería.

Si el reproductor no se ha utilizado durante un tiempo, la batería deberá cargarse durante toda la noche (unas 8 horas).

Si se le diera un mal uso a la batería, el aparato podría incendiarse o quemarse. No desmonte la batería, ni la queme ni la caliente. No la exponga a lugares con luz directa del sol o en coches con las ventanillas cerradas.

No conecte el reproductor a una fuente de alimentación que no sea la que aquí se indica o en la etiqueta. Eso podría dar lugar a peligro de incendio o descarga eléctrica.

Cargándola a un ordenador

Su reproductor puede cargarlo en un ordenador a través de USB. Utilice el cable USB para conectar el reproductor a un puerto USB de un ordenador. El ordenador deberá encontrarse en la posición on y no en el modo sleep.

Cuando el reproductor esté conectado y cargando, el símbolo de USB aparecerá en pantalla.

Conectando/desconectando el aparato

- ✦ Para encender el reproductor, presione y sostenga el botón <POWER> hasta que la pantalla se encienda.
- ✦ Para apagar el aparato, presione y sostenga el botón <POWER> hasta que la pantalla se apague.

Restaurando el reproductor

Restaure el reproductor se bloqueara y no respondiera o funcionara mal.

1. Desconecte su reproductor en caso de que se encuentre conectado a un ordenador.
2. Utilice un clip o la punta de un boli o lápiz para presionar el botón <RESET> situado en la parte trasera del reproductor.

Cuando conecte el reproductor, verá el menú principal. El Menú Principal le da acceso a los diferentes modos de función de su reproductor. Estos modelos son:

Música: Buscar y reproducir música.

Fotos: Buscar y ver fotos.

Películas: Buscar y reproducir películas.

Radio: Escuchar la radio FM.

E-Books: Buscar y leer archivos de texto.

Grabación: Reproducir o grabar desde el micrófono integrado.

Explorar: Buscar a todos los archivos.

Configuración: Ajustar las opciones del reproductor.

Controles del Menú Principal

- Para Buscar por los diferentes modos, presione <LEFT> (IZQUIERDA) o <RIGHT> (DERECHA)

- Para seleccionar un modo, presione el botón <ENTER>.

Busque y reproduzca sus archivos de música.

Si ha cargado nuevos archivos de música en el reproductor, la librería de música necesitará ser actualizada cuando entre en el modo de Música. Este proceso le llevará varios minutos. Usted no podrá acceder a la pantalla del menú de Música hasta que no se actualice la librería de música.

Para más información acerca de cómo obtener música con su reproductor, por favor, diríjase a la sección "Transferir Archivos al Reproductor".

Controles de visualización de música

Cuando usted seleccione el modo de MÚSICA del Menú Principal, verá la pantalla de Buscador de Música. Podrá seleccionar buscar su música por nombre de canción, álbum, artista ó género o podrá seleccionar "Buscador" para ver archivos y carpetas de música en el reproductor.

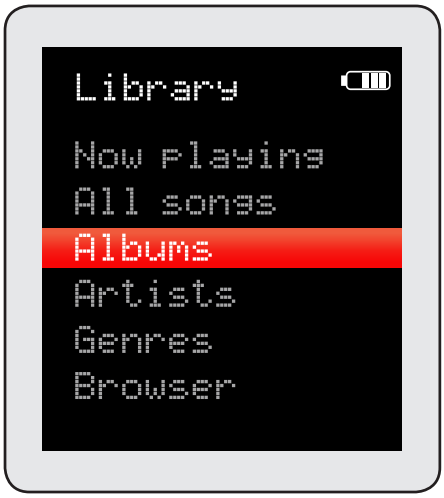

Función	Teclas de Acción
Buscar a través de la lista	Presione <UP> o <DOWN> (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO)
Para seleccionar un artículo	Presione <ENTER>

Función	Teclas de Acción
Volver a la pantalla anterior	Presione <LEFT> (IZQUIERDA)
Vover a la pantalla de reproducción actual	Presione <MENU>
Volver al menú principal	Mantener <MENU>

Si sus archivos de música contienen ID3 Tag, usted podrá buscar las pistas por Artista, álbum o género. Para buscar todos los archivos (incluyendo aquellos que no contienen ID3 Tag), seleccione "Todas las Canciones" o use la opción de "Buscador".

Si la música está ya reproduciendo, tendrá la opción de volver a la Pantalla de Reproducción Actual:

El Lyric display requiere un archivo" .LRC" que lo encontrará en internet o podrá crear un editor de archivos Lyric. Los archivos de Lyric display pueden contener coordinación sincronizada así como información de lyric.

Los archivos de Lyric deben de tener el mismo nombre al correspondiente a los archivos de música (ej. "Título de Canción1.lrc" y "Título de canción1.mp3) y debe situarse en la misma dirección.

Utilizando la lista de Reproducción Rápida

Para crear una lista de Reproducción rápida que contenga sus canciones favoritas:

1. Seleccione "Buscador" de la pantalla de Buscador de Música

2. Utilice los controles de Buscador para seleccionar la canción a añadir.

3. Presione y mantenga <ENTER>. En la pantalla aparecerá “Añadir a la Lista”.

4. Presione <ENTER> para finalizar.

Esta Lista de Reproducción rápida se puede reproducir desde el menú de Opción Rápida del menú de la pantalla de Reproducción Actual (ver página 16 para más detalles).

Controles de Reproducción Actual (Reproducción de Música)

Para comenzar a reproducir música, busque una canción y luego, presione <ENTER> para comenzar a reproducir.

Cuando una canción se esté reproduciendo, la pantalla de Reproducción Actual aparecerá (ver más abajo).

Las siguientes funciones se podrán llevar a caba desde la pantalla de Reproducción Actual.

Función	Teclas de Acción
Reproducir la siguiente pista	Presionar <RIGHT> (DERECHO)
Reproducir la pista anterior	Presionar <LEFT> (IZQUIERDA)
Escanear rápidamente hacia adelante a través de la pista actual.	Mantenga <RIGHT> (DERECHA)
Escanear rápidamente del lado contrario a través del la pista actual.	Mantenga <LEFT> (IZQUIERDA)
Pausar/reanudar la reproducción	Presione <ENTER>
Acceder a la opción de menú rápido (ver más abajo para más detalles)	Mantenga <ENTER>
Ajustar el nivel de volumen	Presione <UP> o <DOWN> (HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO)
Volver a la pantalla de Buscador de Música	Presione <MENU>
Volver al menú principal	Mantener <MENU>

Opción de Menú Rápido

Para acceder a la opción de menú rápido, presione mantener <ENTER> en la pantalla de Reproducción Actual.

- Para buscar por las configuraciones, presione <UP> o <DOWN> (ARRIBA o ABAJO)
- Para seleccionar una configuración, presione <ENTER>
- Para volver a la pantalla anterior, presione <LEFT> (IZQUIERDA)

Ecualizador

Seleccione un ecualizador digital para optimizar la manera en que el reproductor procesará la señales de audio. Las opciones son. Normal, Pop, Rock, Classic, Jazz y Bass.

Repetición

Cambie las opciones de repetición para ajustar el órden por el cual se reproducirán las pistas.

Artículo	Descripción
Sin Repet.	Reproduce las pistas en el orden normal y sin repetición.
Una	Reproduce la pista actual repetidam-ente.
Todas	Reproduce todas las pista repetida-mente
Todas aleatorias	Reproducir todas las pistas de forma aleatoria.
Dir Normal	Repite todas las pitas de la carpeta actual.

Dir Rep	Repite todas las pistas de todas las carpetas
Dir Random	Reproduce carpetas aleatoriamente

Librería

Volver a la pantalla de Buscador de Música.

Lista Reproducción

Seleccione “Lista de Reproducción” y luego, “Mi Lista” para reproducir una lista de sus canciones favoritas.

Para añadir canciones a la lista, ver “Utilizar la Lista de Reproducción Rápida” de la página 12.

Buscar y visualizar sus archivos de fotos (JPG y BMP).

Para más información sobre cómo obtener fotos en su reproductor, por favor, diríjase a la sección "Transferir Archivos al Reproductor".

Controles de Buscador de imágenes

Cuando seleccione el modo IMÁGENES del Menú Principal, podrá ver la pantalla de Buscador de Imágenes. Sus imágenes aparecerán en tamaño pequeño.

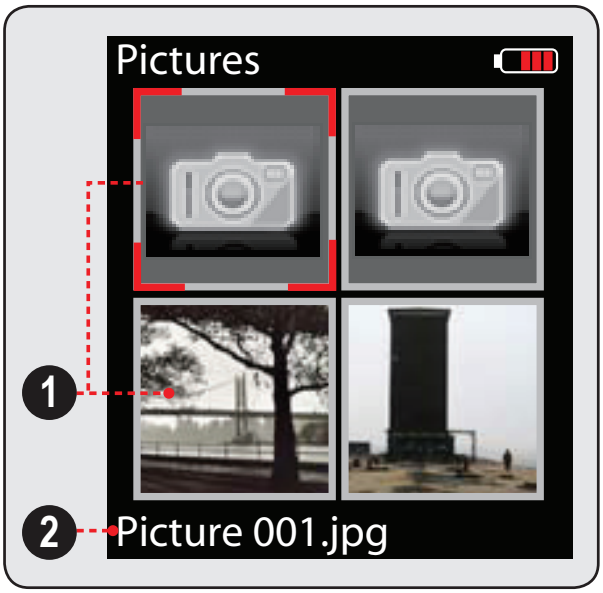

1. Cuadro
2. Nombre de la imagen seleccionada

Utilice el Buscador de Imágenes para encontrar todos los archivos de imágenes cargados en su reproductor.

Función	Teclas de acción
Para buscar por imágenes y carpetas.	Presione <UP>, <DOWN>, <LEFT>, <RIGHT>

Función	Teclas de acción
Para seleccionar/visualizar un artículo	Presione <ENTER>
Para volver a la pantalla anterior	Presione <MENU>
Para volver al Menú Principal	Mantenga <MENU>

Controles de Visualizador de Imagen

Para visualizar una imagen, buscar a través de las fotos en tamaño miniatura y luego, presionar <ENTER>:

Las siguientes funciones pueden ser utilizadas desde la pantalla de Visualizador de Imagen.

Función	Tecla de acción
Visualizar la imágen siguiente	Presionar <RIGHT>
Visualilzar la imágen anterior.	Presione <LEFT>
Comenzar o parar el modo de pase de fotos.	Presione <ENTER>
Para volver a la pantalla de Buscador de Imagen.	Presione <MENU>
Para volver al Menú Principal.	Mantenga <MENU>

Usted podrá cancelar y parar el pase de fotos automático, presionando <LEFT> o <RIGHT> (IZQUIERDA o DERECHA) en cualquier momento.

Buscar y reproducir sus archivos de vídeo

Su reproductor soporta archivos MTV codificados en 128 x 128 y 25 fps. Los vídeos han de estar codificados con el software incluído para la reproducción.

Para más información sobre el conversor de vídeo, por favor, diríjase a la sección "Conversor de Vídeo".

Para más información sobre cómo obtener películas en su reproductor, por favor, diríjase a la sección "Transferir Archivos al Reproductor".

Controles de Buscador de Vídeo

Cuando seleccione el modo PELÍCULAS del menú Principal, visualizará el Buscador de Películas en pantalla. Utilice el Buscador de Películas para encontrar todos los archivos de películas cargados en su reproductor.

Función	Teclas de acción
Para buscar por la lista de archivos de películas y carpetas	Press <UP> or <DOWN>
Para seleccionar/reproducir un artículo	Presione <ENTER>
Para volver a la pantalla anterior	Presione <LEFT>
Para volver al Menú Principal	Mantener <MENU>

Controles de Reproducción de Películas

Las funciones siguientes se pueden realizar desde la pantalla de Reproducción Actual.

Función	Tecla de acción
Para reproducir la siguiente película	Presione <RIGHT>
Para reproducir la película anterior	Presione <LEFT>
Para buscar rápidamente hacia delante a través de la película actual.	Mantener <RIGHT>
Para buscar rápidamente hacia atrás en la película actual.	Mantener <LEFT>
Para pausar/reanudar la reproducción	Presione <ENTER>
Para ajustar el nivel de volumen	Presione <UP> o <DOWN>
Para volver a la pantalla de Buscador de Película.	Presione <MENU>
Para volver al Menú Principal	Mantener <MENU>

Escuchar transmisiones de radio FM

Se ha de disponer de un par de auriculares conectados a la salida de auriculares para recibir las transmisiones FM. Su reproductor utilizará el cable de auriculares como una antena.

Controles de Sintonizador de Radio

Cuando seleccione RADIO del menú Principal, podrá ver la pantalla de Sintonizador de Radio. Podrá buscar emisoras, sintonizarlas manualmente o a través de presintonías.

Para poder utilizar dicho modo, deberá haberlas guardado con anterioridad. Mantenga <ENTER> para guardar las emisoras de forma automática como emisoras presintonizadas dentro del rango de recepción. Estas prevalecerán sobre todas las emisoras guardadas con anterioridad.

Las siguientes funciones podrían ser ejecutadas desde la pantalla de Sintonización de Radio.

Función	Tecla de acción
Para cambiar entre normal (normal) y sintonización presintonizada.	Presione <ENTER>
Para auto-guardar todas las emisoras disponibles como emisoras presintonizadas.	Mantener <ENTER>

Función	Tecla de acción
Para sintonizar a una emisora superior	Presione <RIGHT>
Para sintonizar a una emisora más baja	Presione <LEFT>
Para buscar la emisora siguiente más alta (únicamente, en modo normal)	Mantener <RIGHT>
Para buscar la siguiente emisora más baja (únicamente, modo normal)	Mantener <LEFT>
Para guardar la emisora actual como emisora presintonizada (modo normal)	Presione <MENU>, luego <ENTER>
Para eliminar la emisora presintonizada actual (modo presintonizado)	Presione <MENU>, luego <ENTER>
Comienza la grabación de FM	Presione <MENU>, Seleccione <Start Record>, luego <ENTER>
Para ajustar el nivel de volumen	Presione <UP> o <DOWN>
Para volver al menú Principal	Mantener <MENU>

Leer los archivos de texto de su reproductor (TXT).

Para más información sobre cómo obtener archivos de texto en su reproductor, por favor, diríjase a la sección “Transferir Archivos al Reproductor”.

Controles de Buscador E-Book

Cuando seleccione E-BOOKS del menú Principal, podrá ver la Pantalla de Buscador E-Book.

Utilice el Buscador E-Book para encontrar todos los archivos de texto cargados en su reproductor.

Función	Teclas de acción
Para buscar por la lista de archivos de texto y carpetas.	Presione <UP> o <DOWN>
Para seleccionar/visualizar un artículo	Presionar <ENTER>
Para volver a la pantalla anterior.	Presione <LEFT>
Para volver al menú Principal	Mantener <MENU>

Controles del Lector E-Book

Las siguientes funciones pueden ejecutarse desde la pantalla de Texto.

Función	Teclas de acción
Para leer la siguiente página	Presione <DOWN>

Función	Teclas de acción
Para leer la página anterior	Presione <UP>
Para cambiar la función de auto-desplazamiento	Presione <ENTER>
Para volver a la pantalla de Buscador E-Book.	Presione <MENU>
Para volver al menú Principal	Mantener <MENU>

Usted podrá cancelar la función de auto-desplazamiento presionando <DOWN> o <UP> en cualquier momento.

Reproducir sus archivos de grabación de voz digital o grabando sonidos desde una fuente de audio externa.

Controles de Reproducción de Voz

Las siguientes funciones podrán ser ejecutadas desde la pantalla de Reproducción de Voz.

Función	Teclas de acción
Reproducir la pista siguiente	Presione <RIGHT>
Reproducir la pista anterior	Presione <LEFT>
Buscar rápidamente hacia adelante dentro de la pista actual.	Mantener <RIGHT>
Buscar rápidamente en sentido contrario dentro de la pista actual.	Mantener <LEFT>
Pausar/reanudar la reproducción	Presione <ENTER>
Para acceder a la Opción de menú Rápido (para más detalles, ver más abajo)	Mantener <ENTER>
Para ajustar el nivel de volumen	Presionar <UP> o <DOWN>
Para volver al menú Principal	Mantener <MENU>

Opción de Menú Rápido

Para acceder a la opción de menú rápida, pre-

sione y mantenga <ENTER> en la pantalla de Reproducción de Voz.

- ✦ Buscar a través de la configuración. Presionar <UP> o <DOWN>
- ✦ Seleccionar una configuración. Presionar <ENTER>
- ✦ Para volver a la pantalla anterior. Presione <LEFT>

Repetición

Cambie las opciones de repetición para ajustar el orden de las pistas que se están reproduciendo.

Item	Description
Sin repetición	Reproduce pistas en el orden normal y sin repetición.
Una	Reproduzca la pista actual de forma repetida.
Todas	Reproduce todas las pistas repetidamente.
Aleatorias todas	Reproduce todas las pistas de forma aleatoria.
Dir Normal	Repite todas las pista de la carpeta actual
Dir Rep	Repite todas las pistas de todas las carpetas.

Dir Random	Repite carpetas aleatoriamente.

Comenzar a grabar

Realice grabaciones de voz con el micrófono integrado localizado en la parte posterior de su reproductor.

El reproductor comenzará la grabación inmediatamente.

1. Presione <ENTER> para pausar la grabación; presione <ENTER> de nuevo para reanudarla.
2. Presione <MENU> para parar y guardar la grabación. El archivo grabado se guardará en la carpeta “MICIN.DIR” y llamado “MICXXXXX.WAV” donde XXXX correspnde a la secuencia numérica en la cual se ha realizado la grabación (la numeración comienza desde 00001).

Entre en el modo de Explorador para visualizar y eliminar carpetas y archivos cargados en su reproductor.

Para entrar en el modo de Explorador, seleccione y confirme EXPLORADOR desde el Menú Principal.

Controles de Explorador

Cuando seleccione modo EXPLORADOR desde el menú Principal, visualizará en pantalla el Archivo de Explorador. Usted podrá encontrar y eliminar archivos y carpetas desde el reproductor.

Función	Teclas de acción
Para buscar en la lista de archivos y carpetas	Presione <UP> o <DOWN>
Para seleccionar una carpeta	Presione <ENTER>
Para volver a la pantalla anterior	Presione <LEFT>
Para eliminar un artículo seleccionado	Presione <MENU>
Para volver la menú Principal	Mantener <MENU>

Entre en el modo de Configuración para ajustar las opciones de su reproductor.

Para entrar en el modo de Configuración, seleccione CONFIGURACIÓN en el menú Principal.

Función	Teclas de acción
Para buscar con las opciones	Presione <UP> o <DOWN>
Para seleccionar un artículo.	Presione <ENTER>
Para cancelar y volver a la pantalla anterior	Presione <LEFT> o <MENU>
Para volver al menú Principal	Mantenga <MENU>

Las siguientes opciones están disponibles. Algunas de ellas, se pueden configurar desde los menús de Opción Rápida.

Artículo	Descripción
Potencia	
Sleep	Configure la duración del tiempo (en minutos) hasta que el reproductor se apague automáticamente. El configurar “Off” inutilizará esta característica de ahorro de energía.
Idioma	

Artículo	Descripción
Idioma	Ajuste el idioma que aparecen en los menús de pantalla.
Pantalla	
Luz de fondo	Ajuste la duración del tiempo (en segundos) que la luz de fondo permanece una vez se ha presionado una tecla. La configuración “On” mantendrá la luz de fondo de forma continuada:
Brillo	Ajuste el contraste de la pantalla LCD.
Grabar	
--	Establecer la calidad de la grabación.
Herramientas Sys	
Formato	Podría tener que formatear su reproductor, en caso de que los archivos o los datos se corrompieran. Tanto podrá seleccionar formateo Rápido o Completo. Un formateo Completo le llevará más tiempo.
Reset	Restaura todos los ajustes del reproductor al estado de defecto de fábrica.
Sys Info	Muestra el Firmware y la información de uso de Memoria
Clasificar	Clasifique toda música cargada en su reproductor. Seleccione “Clasificación obligada” para actualizar inmediatamente la librería de música. Este proceso puede llevarle varios minutos, en caso de que tenga que tranferir archivos de música recientemente al reproductor.

Conecte el reproductor al ordenador con el cable USB 2.0 suministrado:

- Transferir archivos a y desde su reproductor
- Ejecutar funciones de uso básicas

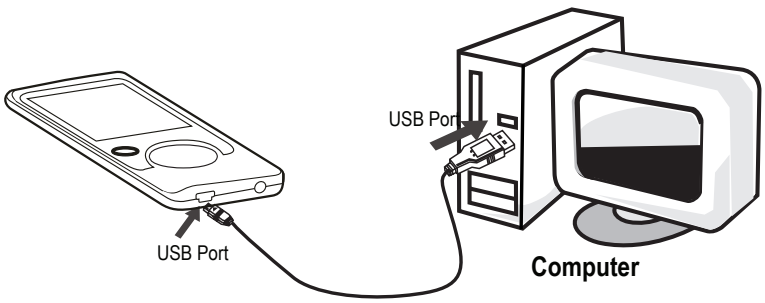

Sobre conexión:

- Su ordenador reconocerá automáticamente al reproductor como un Disco Extraíble.
- Para abrir el reproductor y visualizar archivos, haga doble clic en el icono que aparece.

Una vez haya abierto la carpeta de su reproductor, arrastre y deje ir los archivos al reproductor como si fuera un diskette.

- Copiar archivos de música al directorio raíz.
- Copiar archivos de vídeo a la carpeta “MOVIE.DIR”
- Copiar archivos de foto a la carpeta de “PHOTO.DIR”
- Copiar archivos de texto a la carpeta “TEXT. DIR”

Si necesitara asistencia adicional para transferir archivos, por favor, diríjase al manual de instrucciones del sistema o a la ayuda en pantalla. Si está utilizando un programa multimedia tipo iTunes, Winamp o Windows Media Player, por favor, diríjase a su documentación para más ayuda.

Transferir con Windows Microsoft

1. Abra una ventana de explorador de archivo. Localice los archivos que desearía transferir a su ordenador. Seleccione los archivos/carpetas con el ratón y presione CTRL-C (copiar) en el teclado.
2. Haga doble clic en “Mi PC” de su escritorio y luego, doble clic en el icono que represente el reproductor SUNSTECH (ej.: HELIOS/Disco Extraíble). En el ordenador aparecerá todos los archivos y carpetas actuales almacenadas en el reproductor.
3. Presione CTRL-V (pegar) del teclado para transferir los archivos seleccionados en el Pso 1 del reproductor.

Transferir con Macintosh OS X

1. Abra una ventana. Localice los archivos que le gustaría transferir de su ordenador. Seleccione los archivos/carpetas con el ratón y presione APPLE-C (copiar) en el teclado.
2. Haga clic en el icono de Disco Extraíble

localizado en la parte izquierda de la ventana. En el ordenador aparecerán todos los archivos y carpetas almacenadas recientemente en el reproductor.

3. Presione APPLE-V (pegar) en el teclado para transferir los archivos seleccionados en el Paso 1 del reproductor.

Desconectarlo del Ordenador

Para evitar la pérdida de datos o la corrupción de archivos/firmware, desconecte el reproductor tal y como se le indica más abajo o como su sistema operacional específico.

Microsoft Windows

1. Haga doble clic en la flecha verde de la barra de herramientas situada en la parte inferior derecha de la pantalla del ordenador (para extraer el Hardware de forma segura).

2. **Forma segura de extraer el Hardware:** Seleccione “USB Mass Storage Devise” de la lista que aparece y luego, haga clic en “Stop”.

Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage MTP Multimedia HD Player
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

Parar un Hardware: Seleccione “USB Mass Storage Device” de la lista que aparezca y luego, haga clic en “OK”.

3. Cuando aparezca la ventana “Extracción Segura del Hardware”, haga clic en OK y desconecte el cable USB del reproductor y de su ordenador.

Macintosh OS X

1. En el lado izquierdo de la ventana, identifique el icono del disco extraíble adecuado.

2. Haga clic en la flecha “Eject” del lado derecho del icono del disco extraíble.

3. Desconecte el cable USB del reproductor y de su ordenador.

Utilice el software de conversión de vídeo incluído en el reproductor para crear archivos de vídeo que están disponibles para reproducir en el reproductor.

Su reproductor soporta archivos de MTV con las siguientes especificaciones:

- 128 x 128 de resolución en 25 frames por seg. (fps).

El software de conversión de vídeo está incluído y es compatible únicamente con Microsoft Windows. Hay otras muchas herramientas de conversión de vídeo disponibles para descargar o comprar en internet.

Debido a que el programa es de licencia gratuita, no tiene garantía más que la permitida por la ley aplicable.

En ningún caso, a menos que la ley lo requiera o a un acuerdo escrito, ningún copyright o ninguna otra parte que pueda modificar y/o redistribuir el programa, se hará responsable de los daños del usuario, incluyendo cualquiera de tipo general, especial, incidental o consecuencial procedente de la incapacidad de utilizar el programa (incluído, pero no limitado a pérdida de datos o datos poco precisos o pérdida sostenida por el usuario o por terceras personas o fallo del programa para operar con cualquier otro programa), incluso aunque el titular u otras parte le hayan aconsejado de la posibilidad de tales daños.

Instalación

Sistema mínimo requerido

Soporte OS	Microsoft 2000/XP/Vista (únicamente, 32-bit)
CPU	Pentium class equivalente o superior
Memoria (RAM)	>64MB
Espacio libre HD	10MB
Video	Adaptador 24-bit color
WMP	Windows Media Player 9 o superior

1. Copiar la carpeta

   “VideoConverter_V2.12.00(128x128)” para su ordenador

2. Para iniciar el software, hacer doble clic en el archivo “VideoConvert.exe”

Convertir Video

Para iniciar el software, haga doble clic en el archivo “VideoConvert.exe”.

Aparecerá la siguiente ventana de aplicación.

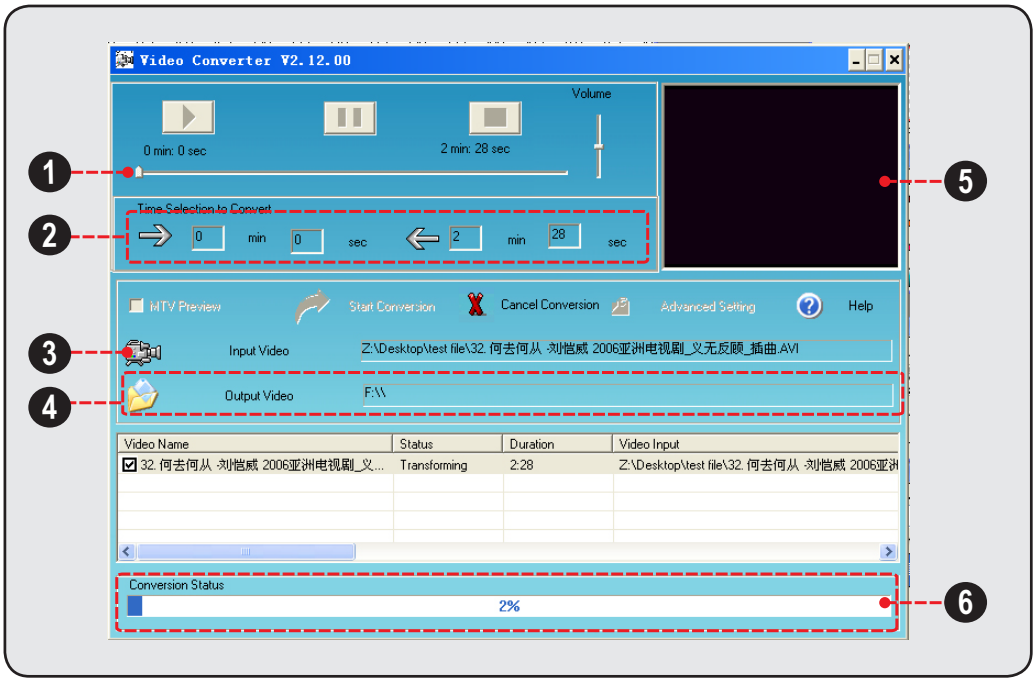

1. Barra de búsqueda para una vista previa y un tiempo de selección.
2. Comenzar y finalizar el tiempo de selección
3. Seleccione el archivo de vídeo a convertir.
4. Seleccione la carpeta de destino del archivo convertidor de video.
5. Ventana de vista previa de vídeo
6. Barra progresiva de conversión

Convertir a vídeo:

1. Haga clic en el botón de “entrada de vídeo” (3) para seleccionar el archivo de la fuente de vídeo a convertir.

   La fuente del archivo debe ser uno de los siguiente tipos de vídeo: AVI (*.avi), WMV

(*.wmv, *.asf), MPEG-1 (*.mpg), QuickTime (*.mov, *.qt), MPEG-2 (*.vob), RealMedia (*.rm, *.rmvb), MPEG-4, or 3GP (*.3gp)

2. DirectX 9.0, Media Player 9.0 y otros códecs deberán ser instalados para soportar todo tipo de medios.
3. Haga clic en el botón de “salida vídeo” (4) para seleccionar la carpeta en donde se guardará el archivo convertidor.
4. Haga clic en el botón “Iniciar la conversión” para comenzar el proceso de conversión.
5. Cuando se haya completado la conversión, copie los archivos convertidos a la carpeta “MOVIE.DIR” del reproductor para la reproducción.

Si tiene algún problema con este aparato, por favor, la guía de problemas que aparece a continuación.

El reproductor no enciende.

- Asegúrese de que el reproductor se encuentra completamente cargado. Intente cargar el reproductor durante la noche (8hrs.).
- Reajuste el reproductor (utilice la punta de un lápiz o bolígrafo y presionar suavemente sobre el botón que hay en la parte trasera del reproductor) e inténtelo de nuevo.

Los botones no funcionan.

- Reajuste el reproductor (utilice la punta de un lápiz o bolígrafo y presionar suavemente sobre el botón que hay en la parte trasera del reproductor) e inténtelo de nuevo.

No puedo transferir archivos al reproductor

- Asegúrese de que el sistema operacional de su ordenador funciona correctamente.
- Si utiliza un cable de extensión USB, asegúrese de que se encuentra ajustado correctamente al reproductor y al PC o intente utilizar otro cable USB.
- Si el USB está conectado al reproductor a través de un hub, intente conectar el reproductor directamente al ordenador.

- Asegúrese de que la capacidad de la memoria del reproductor no se encuentre llena.

Sin sonido durante la reproducción.

- Compruebe el nivel del volumen.
- Asegúrese de que los auriculares se encuentran conectados correctamente al reproductor.

Baja calidad de sonido.

- Intente reproducir el archivo en su ordenador. Si la calidad de sonido todavía es baja, intente descargarse el archivo de nuevo o codificarlo usted de nuevo.
- Asegúrese de que el bit rate del archivo no sea demasiado bajo. Cuanto más alto sea el bit rate del archivo, mejor será el sonido. El bit rate más bajo recomendable es 125kbps para MP3 y 96kbps para WMA.
- Intente disminuir el volumen del reproductor.
- Asegúrese de que los auriculares están bien conectados al reproductor.

El reproductor no reproduce mis archivos de música.

- Asegúrese de que el archivo se encuentra en un formato compatible.

- El archivo puede haberse copiado con protección y que usted no tenga autorización para reproducir este archivo. Si usted piensa que es un error, por favor, contacte con el servicio por el que usted se descargó el archivo.

Los caracteres LCD están corruptos o algo está mal con la pantalla.

- Asegúrese de que se ha configurado correctamente el idioma del menú.
- Reajuste el reproductor (utilice la punta de un lápiz o bolígrafo y presionar suavemente sobre el botón que hay en la parte trasera del reproductor) e inténtelo de nuevo.

El reproductor tiene un mal funcionamiento.

- Reajuste el reproductor (utilice la punta de un lápiz o bolígrafo y presionar suavemente sobre el botón que hay en la parte trasera del reproductor) e inténtelo de nuevo.

Tipo de pantalla	1.5” Full-Color LCD @ 128x128
Memoria	Memoria Flash integrada
Soporta Formato Audio	MP3, WMA
Soporta Formato Vídeo	MTV: 128x128, 25fps
Soporta Formato Foto	JPG, BMP
Soporta info de la canción	ID3, Windows Media
Formato de grabación	IMA-ADPCM Encoding
Interfaz PC	USB 2.0 (MSC)
Soporta Plug and Play	Windows 2000/XP/Vista Macintosh OS X
Entrada audio	Micrófono integrado
Salida audio	3.5mm Stereo (auriculares)
Alimentación suministrada	Batería recargable de Li-Polymer Carga USB
Tiempo reproducción	Música: 8 horas*
Dimensiones de la unidad	1.57” x 3.11” x 0.38” (WHD)

Las especificaciones y el manual están sujetas a cambio sin previo aviso.

** El tiempo de reproducción de la música es un valor estimado basado en la reproducción de MP3 a 128kps. El tiempo actual de reproducción puede variar dependiendo del método de codificación utilizado y otros factores.*

Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio web

www.sunsiberica.com

SUNSTECH

HELIOS

MP3 & Video Player with FM Radio

Instruction Manual

Please read this manual carefully before operation

Package Contents

Please make sure that the items shown below are included in the package. Should an item be missing, please contact the local retailer from which you purchased this product.

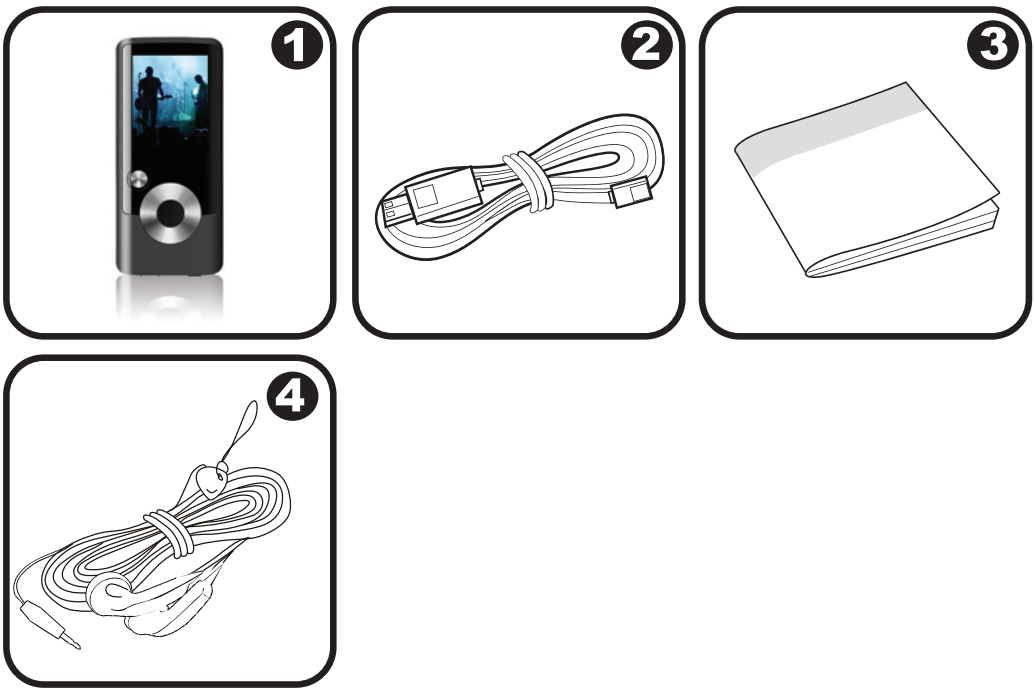

1. HELIOS
2. USB Cable
3. Instruction Manual & Documentation
4. Professional Stereo Earphones

Features

- Integrated flash memory
- 1.5” CSTN LCD full-color display
- Plays music, video, photos and text
- ID3 and LRC support for song and synchronized lyric information display
- Integrated Microphone for Digital Voice Recording
- Integrated FM Radio and Recorder
- USB 2.0 Hi-speed for fast file transfers

Controls at a Glance

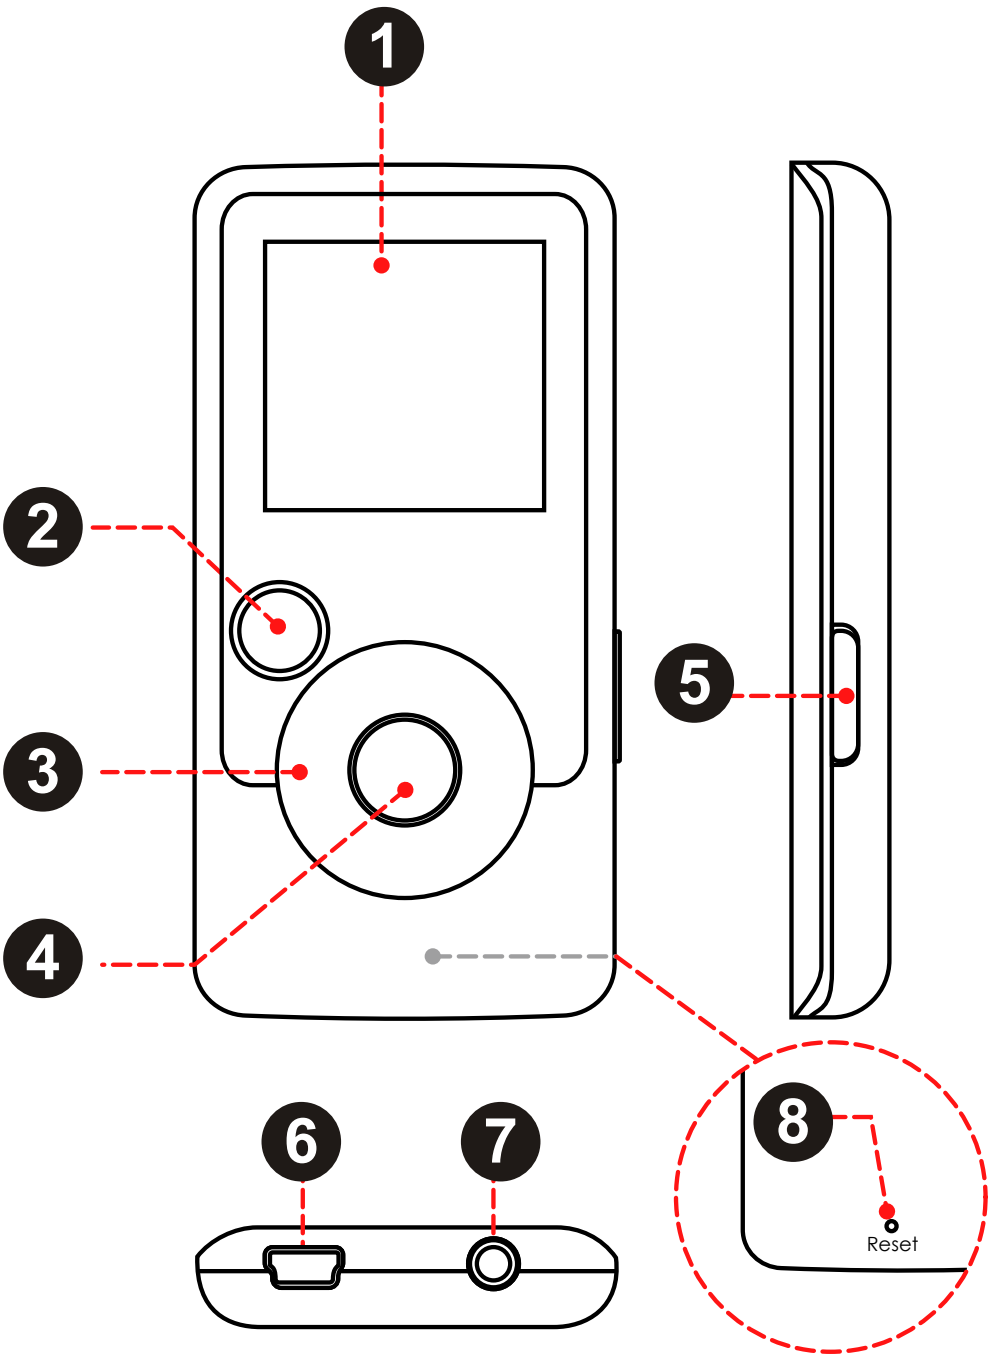

Front View		
1. LCD Display		
2. Menu Button		<MENU>
3. Control Buttons		<UP>
		<DOWN>
		<LEFT>
		<RIGHT>
4. Enter Button		<ENTER>
Side View		
5. Power Button *Press and hold the button to power the player on or off.*		<POWER>
Bottom View		
6. USB Port/Charge		
7. 3.5mm Headphone Jack		
Rear View		
8. Reset Button		<RESET>

Charging the Battery

Your player has an integrated rechargeable battery. Upon initial use, the battery should be charged fully to ensure optimal performance and battery life.

If the player has not been used in a while, the battery may need to be recharged overnight (about 8 hours).

The battery used in this device may present a fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, incinerate, or heat the battery. Do not leave the battery in a place subject to direct sunlight, or in a car with its windows closed.

Do not connect the player to a power source other than that which is indicated here or on the label as this may result in the risk of fire or electric shock.

Charging with a Computer

Your player can be charged through a USB computer connection. Use the supplied USB cable to connect the player to a high-power USB port of a computer. The computer must be powered on and not in sleep mode.

When the player is connected and charging, a USB symbol will be displayed on the player's screen.

Turning the Player On/Off

✦ To turn the player on, press and hold the <POWER> button until the screen turns on.

- To turn the player off, press and hold the <POWER> button until the screen turns off.

Resetting the Player

Reset the player if it should freeze and not respond or otherwise malfunction.

1. Disconnect your player if it is connected to a computer.
2. Use a paper clip to gently press the <RESET> button located on the rear of the player.

When you turn on the player, you will see the Main menu. The Main menu gives you access to the different function modes of your player. These modes are:

Music:	Browse and play music.
Pictures:	Browse and view pictures.
Movies:	Browse and play movies.
Radio:	Listen to FM radio broadcasts.
E-Books:	Browse and read text files.
Record:	Make or play voice recordings.
Explorer:	Browse all files.
Settings:	Adjust the player's options.

Main Menu Controls

- To browse through the different modes, press <LEFT> or <RIGHT>.
- To select a mode, press the <ENTER> button.

Browse for and play your music files.

If you have loaded new music files onto the player, the music library will need to be refreshed when you enter Music mode. This process may take several minutes. You will not be able to access the Music Browser screen until you refresh the music library.

For more information about how to get music onto your player, please refer to the section "Transferring Files to the Player".

Music Browser Controls

When you choose MUSIC mode from the Main menu, you will see the Music Browser screen. You can choose to browse your music by song name, album, artist, or genre, or you may choose "Browser" to view the music files and folders on the player.

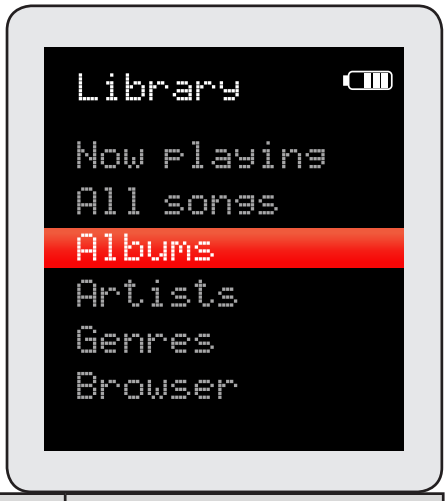

Function	Key Action
To browse through the list	Press <UP> or <DOWN>
To select an item	Press <ENTER>
To return to the previous screen	Press <LEFT>
To return to the Now Playing screen	Press <MENU>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

If your music files contain ID3 song information tags, you will be able to view your tracks by Artist, Album, or Genre. To view all files (including those that do not contain ID3 information), select "All Songs" or use the "Browser" option.

If music is already playing, you will have the additional option to return to the Now Playing screen.

Lyric display requires a ".LRC" lyric file which may be found on the internet or may be created with a Lyric file editor. Lyric files can contain synchronized timing information as well as lyric information.

Lyric files must have the same name as its corresponding music file (e.g., "SongTitle1.lrc" and "SongTitle1.mp3") and must be placed in the same directory.

Using the Quick Play List

To create a quick Play List that contains your favorite songs:

1. Select "Browser" from the Music Browser screen.
2. Use the Browser controls to select a song to add.
3. Press and hold <ENTER>. The screen will display "Add to List".
4. Press <ENTER> to finish adding the song to the Play List.

This quick Play List can be played from the Quick Option menu of the Now Playing screen (see page 13 for more details).

Now Playing Controls (Music Playback)

To start playing music, browse for a song and then press <ENTER> to start playback.

When a song is playing, the Now Playing screen appears (see below).

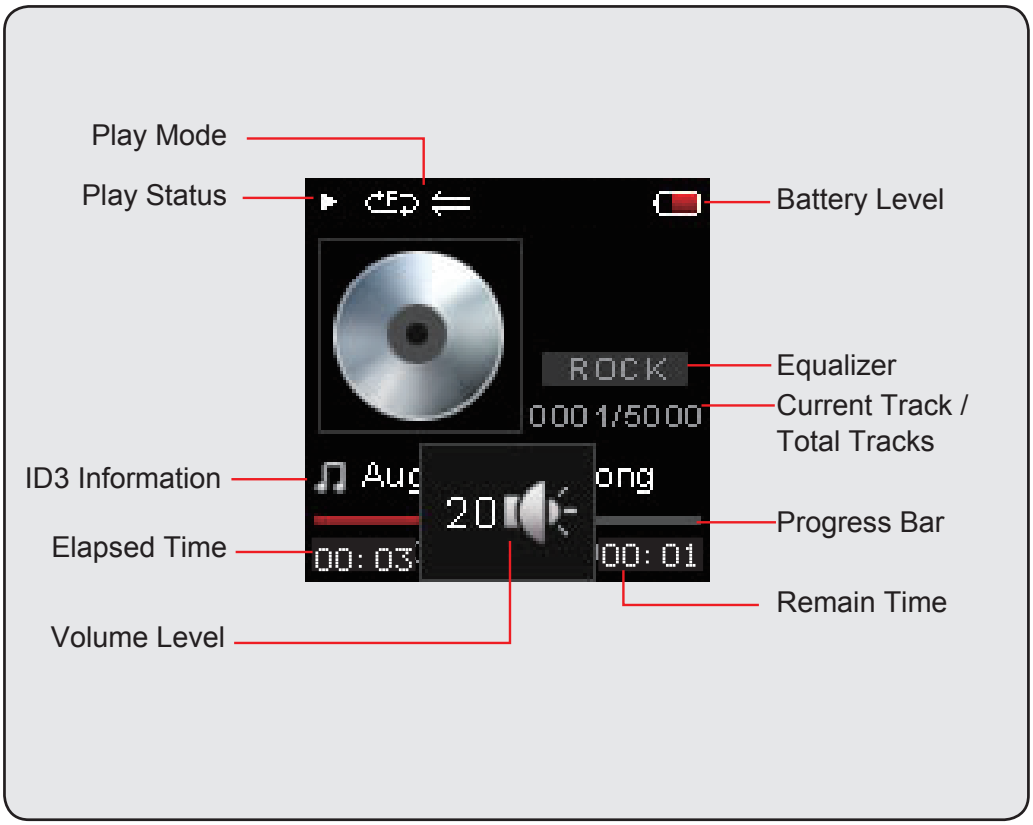

The following functions may be performed from the Now Playing screen.

Function	Key Action
To play the next track	Press <RIGHT>
To play the previous track	Press <LEFT>
To forward-scan quickly through the current track	Hold <RIGHT>
To reverse-scan quickly through the current track	Hold <LEFT>
To pause/resume playback	Press <ENTER>
To access the Quick Option menu (see below for details)	Hold <ENTER>
To adjust the volume level	Press <UP> or <DOWN>
To return to the Music Browser screen	Press <MENU>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

Quick Option Menu

To access the quick option menu, press and hold <ENTER> on the Now Playing screen.

- To browse through the settings, press <UP> or <DOWN>
- To select a setting, press <ENTER>
- To return to the previous screen, press <LEFT>

Equalizer

Select a digital equalizer preset to optimize the way the player processes audio signals. The options are: Normal, Pop, Rock, Classic, Jazz, and Bass.

Repeat

Change the repeat options to adjust the order in which tracks are played.

Item	Description
No Repeat	Play tracks in normal order and no repeat.
One	Play the current track repeatedly.
All	Play all tracks repeatedly.
RandomAll	Play all tracks in random order.
Dir Normal	Repeat all tracks in the current folder.
Dir Rep	Repeat all tracks in all folders.
Dir Random	Play folders in random order.

Library

Return to the Music Browser screen.

Play List

Selet "Play List" and then "My List" to play a list of your favorite songs.

To add songs to the list, see "Using the Quick Play List" on the page 10.

Browse for and view your photo files (JPG and BMP).

For more information about how to get pictures onto your player, please refer to the section "Transferring Files to the Player".

Picture Browser Controls

When you choose PICTURES mode from the Main menu, you will see the Picture Browser screen. Your pictures will be displayed as thumbnail images.

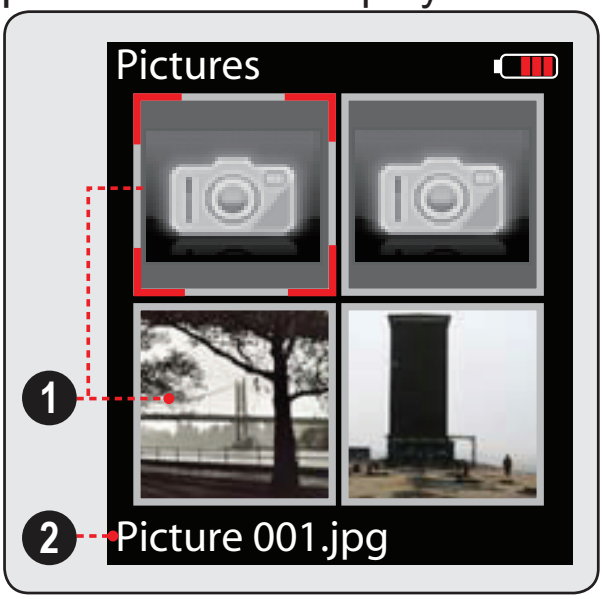

1. Picture
2. Name of the selected picture

Use the Picture Browser to find all picture files loaded on your player.

Function	Key Action
To browse through the pictures & folders	Press <UP>, <DOWN>, <LEFT>, <RIGHT>
To select/view an item	Press <ENTER>
To return to the previous screen	Press <MENU>

Function	Key Action
To return to the Main menu	Hold <MENU>

Picture Viewer Controls

To view a picture, browse through the thumbnail pictures and then press <ENTER>.

The following functions may be performed from the Picture Viewer screen.

Function	Key Action
To view the next picture	Press <RIGHT>
To view the previous picture	Press <LEFT>
To start or stop slideshow mode	Press <ENTER>
To return to the Picture Browser screen	Press <MENU>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

You can override and stop the automatic slideshow by pressing <LEFT> or <RIGHT> at any time.

Browse for and play your movie files.

Your player supports MTV files encoded at 128 x 128 and 25 fps. Videos may need to be encoded with the included software for device playback.

For more information about converting video, please refer to the section "Movie Conversion".

For more information about how to get movies onto your player, please refer to the section "Transferring Files to the Player".

Movie Browser Controls

When you choose MOVIES mode from the Main menu, you will see the Movie Browser screen.

Use the Movie Browser to find all movie files loaded on your player.

Function	Key Action
To browse through the list of movie files & folders	Press <UP> or <DOWN>
To select/play an item	Press <ENTER>
To return to the previous screen	Press <LEFT>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

Movie Playback Controls

The following functions may be performed from the Now Playing screen.

Function	Key Action
To play the next movie	Press <RIGHT>
To play the previous movie	Press <LEFT>
To forward-scan quickly through the current movie	Hold <RIGHT>
To reverse-scan quickly through the current movie	Hold <LEFT>
To pause/resume playback	Press <ENTER>
To adjust the volume level	Press <UP> or <DOWN>
To return to the Movie Browser screen	Press <MENU>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

Listen to FM radio broadcasts.

You must have a pair of headphones connected to the headphone jack to receive FM broadcasts; your player will utilize the headphone cord as an antenna.

Radio Tuning Controls

When you choose RADIO from the Main menu, you will see the Radio Tuning screen. You can search for stations, tune to stations manually, or tune to preset stations.

You must have saved preset stations prior to using preset tuning mode. Hold <ENTER> to automatically save all stations within reception range as preset stations. This will overwrite all previously saved preset stations.

The following functions may be performed from the Radio Tuning screen.

Function	Key Action
To toggle between normal (normal) and preset tuning	Press <ENTER>
To auto-save all available stations as preset stations	Hold <ENTER>
To tune to a higher station	Press <RIGHT>
To tune to a lower station	Press <LEFT>
To scan to the next highest station (normal mode only)	Hold <RIGHT>

Function	Key Action
To scan to the next lowest station (normal mode only)	Hold <LEFT>
To save the current station as a preset station (normal mode)	Press <MENU>, select "Add Preset" then <ENTER>
To delete the current preset station (preset mode)	Press <MENU>, select "Del Preset", then <ENTER>
To Start FM Record	Press<MENU>, select "Start Record", then <ENTER>
To adjust the volume level	Press <UP> or <DOWN>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

Read text files loaded on your player (TXT).

For more information about how to get text files onto your player, please refer to the section “Transferring Files to the Player”.

E-Book Browser Controls

When you choose E-BOOKS from the Main menu, you will see the E-Book Browser Screen.

Use the E-Book Browser to find all text files loaded on your player.

Function	Key Action
To browse through the list of text files & folders	Press <UP> or <DOWN>
To select/view an item	Press <ENTER>
To return to the previous screen	Press <LEFT>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

E-Book Reader Controls

The following functions may be performed from the Text Display screen.

Function	Key Action
To read the next page	Press <DOWN>
To read the previous page	Press <UP>

Function	Key Action
To toggle the auto-scroll function	Press <ENTER>
To return to the E-Book Browser screen	Press <MENU>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

You can override the auto-scroll function by pressing <DOWN> or <UP> at any time.

Play your digital voice recording files or record sounds from external audio sources.

Voice Playing Controls

The following functions may be performed from the Voice Playing screen.

Function	Key Action
To play the next track	Press <RIGHT>
To play the previous track	Press <LEFT>
To forward-scan quickly through the current track	Hold <RIGHT>
To reverse-scan quickly through the current track	Hold <LEFT>
To pause/resume playback	Press <ENTER>
To access the Quick Option menu (see below for details)	Hold <ENTER>
To adjust the volume level	Press <UP> or <DOWN>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

Quick Option Menu

To access the quick option menu, press and hold <ENTER> on the Voice Playing screen.

- To browse through the settings, press <UP> or <DOWN>
- To select a setting, press <ENTER>
- To return to the previous screen, press <LEFT>

Repeat

Change the repeat options to adjust the order in which tracks are played.

Item	Description
No Repeat	Play tracks in normal order and no repeat.
One	Play the current track repeatedly.
All	Play all tracks repeatedly.
RandomAll	Play all tracks in random order.
Dir Normal	Repeat all tracks in the current folder.
Dir Rep	Repeat all tracks in all folders.
Dir Random	Play folders in random order.

Start Record

Make voice recordings through the integrated micro-phone located on the back of your player.

The player will start the recording immediately.

1. Press <ENTER> to pause recording; press <ENTER> again to resume recording.

2. Press <MENU> to stop and save the recording. The recorded file will be saved to the folder “MICIN.DIR” and named “MICXXXXX.WAV” where XXXXX corresponds to the numerical sequence in which the recording was made (numbering starts from 00001).

Enter Explorer mode to view and delete folders and files loaded on your player.

To enter Explorer mode, select and confirm EXPLORER from the Main Menu.

Explorer Controls

When you choose EXPLORER mode from the Main menu, you will see the File Explorer screen. You can find and delete files or folders from the player.

Function	Key Action
To browse through the list of files & folders	Press <UP> or <DOWN>
To select a folder	Press <ENTER>
To return to the previous screen	Press <LEFT>
To delete a selected item	Press <MENU>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

Enter the Settings mode to set your player's system options.

To enter Settings mode, select SETTINGS in the Main menu.

Function	Key Action
To browse through the options	Press <UP> or <DOWN>
To select an item	Press <ENTER>
To cancel and return to the previous screen	Press <LEFT> or <MENU>
To return to the Main menu	Hold <MENU>

The following options are available. Some of these options may be set from the Quick Option menus.

Item	Description
Power	
Sleep	Set the duration of time (in minutes) until the player turns off automatically. A setting of "Off" will disable this power-saving feature.
Language	
Language	Set the language that the on-screen menus appear in.
Display	

Item	Description
Backlight	Adjust the duration of time (in seconds) that the backlight will remain on after a key press. A setting of “On” will keep the backlight on continuously.
Brightness	Adjust the contrast of LCD display.
Record	
--	Set the quality of recording.
Sys Tools	
Format	It may become necessary to format your player if data or files become corrupt. You may choose either Quick or Complete formatting. A Complete format will take more time.
Reset	Restore all of the player's settings to their factory-default state.
Sys Info	View Firmware & Memory Usage information.
Sort	Sort all music that loaded on your player. Select “Force Sort” to update the music library immediately. This process may take several minutes if you have transferred music files to the player recently.

Transferring Files to the Player

Connect the player to a computer with the USB 2.0 cable provided to:

- Transfer files to and from your player
- Perform basic file management functions.

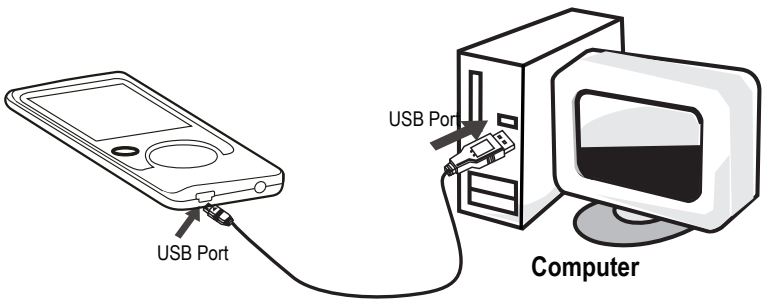

Upon connection:

- Your computer will automatically recognize the player as a Removable Disk.
- To open the player to view files, double-click the icon that appears.

Once you have opened the player's folder, simply drag and drop files to the player as you would a floppy disk.

- Copy music files to the root directory.
- Copy movie files to the "MOVIE.DIR" folder
- Copy photo files to the "PHOTO.DIR" folder
- Copy text files to the "TEXT.DIR" folder.

If you need further assistance with transferring files, please refer to your operating system's instruction manual or on-screen help. If you are using media management software such as iTunes, Winamp, or Windows Media Player, please refer to their documentation for support.

Transferring with Microsoft Windows

1. Open a file explorer window. Locate the files you would like to transfer from your computer. Select the files/folders with the mouse and press CTRL-C (copy) on the keyboard.
2. Double-click the "My Computer" icon on your desktop and then double-click the icon that represents your player. The computer will display all files and folders currently stored in the player.
3. Press CTRL-V (paste) on the keyboard to transfer the files you selected in Step 1 to the player.

Transferring with Macintosh OS X

1. Open a finder window. Locate the files you would like to transfer from your computer. Select the files/folders with the mouse and press APPLE-C (copy) on the keyboard.
2. Click on the Removable Disk icon located on the left side of the finder window. The computer will display all files and folders currently stored in the player.

3. Press APPLE-V (paste) on the keyboard to transfer the files you selected in Step 1 to the player.

Disconnecting from a Computer

To avoid data loss or file/firmware corruption, disconnect the player as instructed below or as by your specific operating system.

Microsoft Windows

1. Double-click the green arrow in the taskbar located on the lower-right side of the computer screen (Safely Remove Hardware).

2. **Safely Remove Hardware:** Select “USB Mass Storage Device” from the list that appears and then click on “Stop”.

Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage MTP Multimedia HD Player
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

Stop a Hardware Device: Select “USB Mass Storage Device” from the list that appears and then click on “OK”.

3. When the “Safe to Remove Hardware” window appears, click the OK button and disconnect the USB cable from the player and your computer.

Macintosh OS X

1. On the left side of the Finder Window, identify the appropriate Removable Disk icon.
2. Click on the “Eject” arrow on the right of the Removable Disk icon.
3. Disconnect the USB cable from the player and your computer.

Use the video conversion software utility included on the installation CD to create video files that are suitable for playback on the player.

Your player supports MTV files with the following specifications:

- 128 x 128 resolution at 25 frames per second (fps).

The video conversion software is included for your convenience and is compatible with Microsoft Windows operating systems only. There are many other video conversion utilities available for download or purchase on the internet.

Because the program is licensed free of charge, there is no warranty for the program, to the extent permitted by applicable law. Except when otherwise stated in writing the copyright holders and/or other parties provide the program "as is" without warranty of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The entire risk as to the quality and performance of the program is with you. Should the program prove defective, you assume the cost of all necessary servicing, repair or correction.

In no event unless required by applicable law or agreed to in writing will any copyright holder, or any other party who may modify and/or redistribute the program as permitted above, be liable to you for damages, including any general, special, incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the program (including but not limited to loss of data or data being rendered inaccurate or

losses sustained by you or third parties or a failure of the program to operate with any other programs), even if such holder or other party has been advised of the possibility of such damages.

Installation

Minimum System Requirements

OS Support	Microsoft 2000/XP/Vista (32-bit only)
CPU	Pentium class equivalent or better
Memory (RAM)	>64MB
Free HD Space	10MB
Video	24-bit color adapter
WMP	Windows Media Player 9 or better

1. Copy the folder “VideoConverter_V2.12.00(128x128)” to your computer
2. To start the software, double-click the file “VideoConvert.exe”

Converting Video

To start the software, double-click the file “VideoConvert.exe”.

The application window shown below will appear.

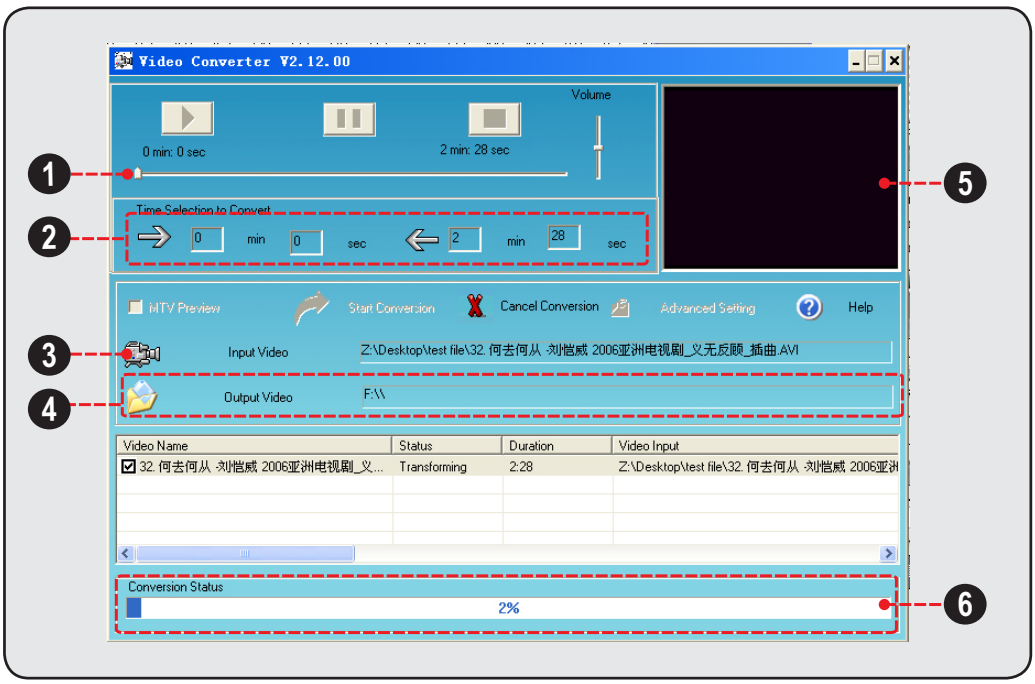

1. Seek Bar for preview and time selection
2. Start and End time-point selection
3. Select the video file to convert
4. Select the destination folder of the converted video file
5. Video preview window
6. Conversion progress bar

To convert a video:

1. Click the “Input Video” button [3] to select the source video file to convert.

   ✧ The source file must be one of the following video types: AVI (*.avi), WMV (*.wmv, *.asf), MPEG-1 (*.mpg), QuickTime (*.mov, *.qt), MPEG-2 (*.vob), RealMedia (*.rm, *.rmvb), MPEG-4, or 3GP (*.3gp)

   ✧ DirectX 9.0, Media Player 9.0, and other codecs must be installed to support all media types.

2. Click the “Output Video” button [4] to select the folder that the converted file will be saved to.

3. Click the “Start Conversion” button to start the conversion process.

4. When the conversion is complete, copy the converted files to the player’s “MOVIE.DIR” folder for playback.

Troubleshooting

If you have a problem with this device, please read the troubleshooting guide below.

The player does not turn on.

- Ensure that the player is fully charged. Try charging the player overnight (8 hours).
- Reset the player (use a paper clip to gently press the Reset button on the rear of the player) and try again.

The buttons do not work.

- Reset the player (use a paper clip to gently press the Reset button on the rear of the player) and try again.

I cannot transfer files to the player.

- Ensure that your computer is running a supported operating system.
- If using a USB extension cable, ensure that it is securely attached to the player and the PC, or try using another USB cable.
- If you have connected the player through a USB hub, try connecting the player directly to your computer.
- Ensure that the player's memory capacity is not full.

There is no sound during playback.

- Check the volume level.
- Ensure that the headphones are attached securely to the player.

The sound quality of the music is poor.

- Try playing the file on your computer. If the sound quality is still poor, try downloading the file again or re-encoding the file yourself.
- Try lowering the volume of the player.
- Ensure that the headphones are attached securely to the player.

The player will not play my music file.

- Ensure that the file is in a compatible format.
- The file may be copy-protected and you no longer have authorization to play this file. If you feel this is in error, please contact the service from which you downloaded the file.

The LCD characters are corrupted or something is wrong with the display.

- Ensure that the correct menu language has been set.
- Reset the player (use a paper clip to gently press the Reset button on the rear of the player) and try again.

The player has malfunctioned.

- Reset the player (use a paper clip to gently press the Reset button on the rear of the player) and try again.

Specifications

Display Type	1.5” Full-Color LCD @ 128x128
Memory	Integrated Flash Memory
Audio Format Support	MP3
Video Format Support	MTV: 128x128, 25fps
Photo Format Support	JPG
Song Info Support	ID3, Windows Media
FM Frequency Range	87.5 - 108.0MHz
PC Interface	USB 2.0 (MSC)
Plug and Play Support	Windows 2000/XP/Vista Macintosh OS X
Audio Output	3.5mm Stereo (Headphone)
Audio Input	Integrated Microphone
Power Supply	Rechargeable Lithium-Polymer Battery USB Charge
Play Time	Music: 8 hours*
Unit Dimensions	1.57” x 3.11” x 0.38” (WHD)

Specifications and manual are subject to change without notice.

** Music play time is an estimated value based on playing an MP3 encoded at 128 kbps. Actual play time may vary depending on encoding method used and other factors.*

For more information please check our website

www.sunsiberica.com